

BIOS アップデート方法について


ご注意：

BIOS をアップデートする前に、再度 アップデートしようとする BIOS ファイルがご使用になられている VGA カードのものかを必ずご確認ください。

誤って違う BIOS をアップデートしてしまった場合、不具合が発生する恐れがあります。不具合を修正するためには、有償修理が必要となりますのでご注意ください。


■ BIOS のアップデートには、Windows 環境下(WinFox を使用)と DOS 環境下の 2 通りの方法があります。

【Windows 環境下でのアップデート方法】

- 1.Windows 環境でアップデートするには、製品付属のアプリケーションツール「WinFox」がインストールされている必要があります。
「WinFox」は、製品付属のドライバ CD に収録しております。
「WinFox」をインストールされてから以下をご覧ください。
- 2.ご使用になられている VGA カード用の新しい BIOS を、弊社 WEB サイトよりダウンロードし、任意のフォルダに解凍してください。
3. システムトレイの「WinFast」アイコンを右クリックすると、下記の画面が表示されます。「環境設定/設定」より、「VGA BIOS フラッシュユーティリティ」をクリックしてください。




- 3.1. タブ「グラフィック BIOS を読み出す」を選択し、**読み込む** ボタンをクリックしてください。グラフィックカードの BIOS の読み込みが開始されます。

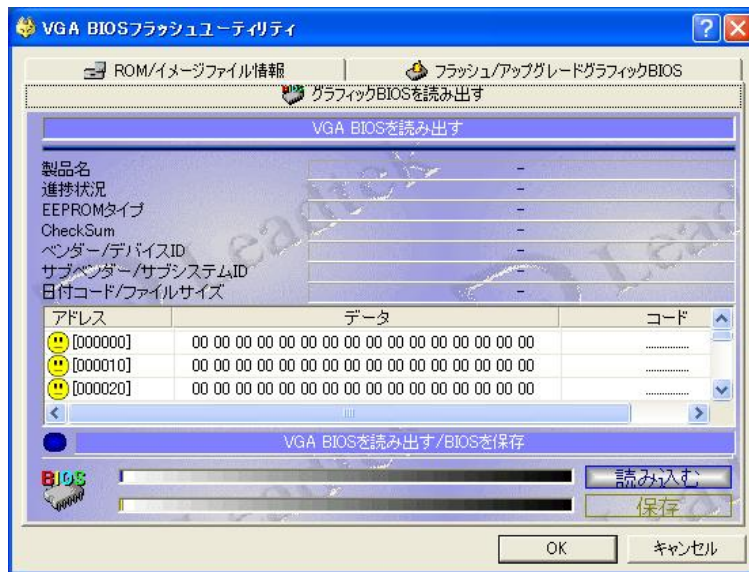

3.2. タブ「ROM/イメージファイル情報」を選択し、**読み込む** ボタンをクリックしてください。




3.3. 上記「2」で解凍した BIOS を保存しているフォルダを開き、BIOS ファイル (xxxxx.rom : xxxxx は BIOS ファイル名) を選択して、**開く** ボタンをクリックしてください。

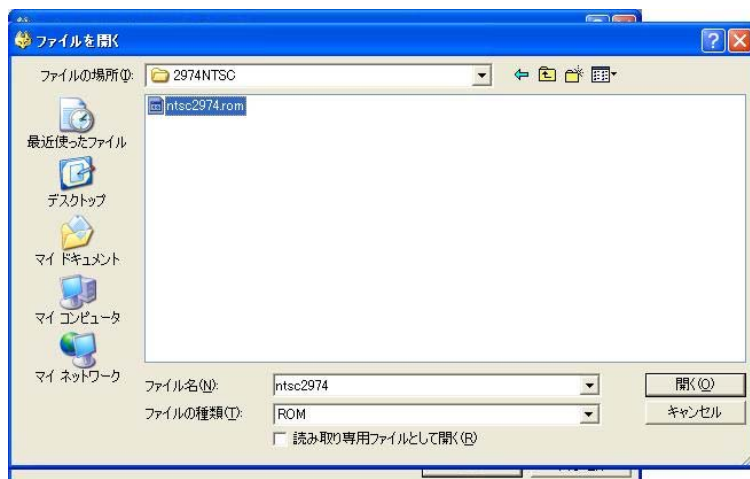


3.4. タブ「フラッシュ/アップグレードグラフィックス BIOS」を選択し、**フラッシュ** ボタンをクリックしてください。



3.5. 下図が表示されますので、**OK** ボタンをクリックしてください。アップデートが開始されます。

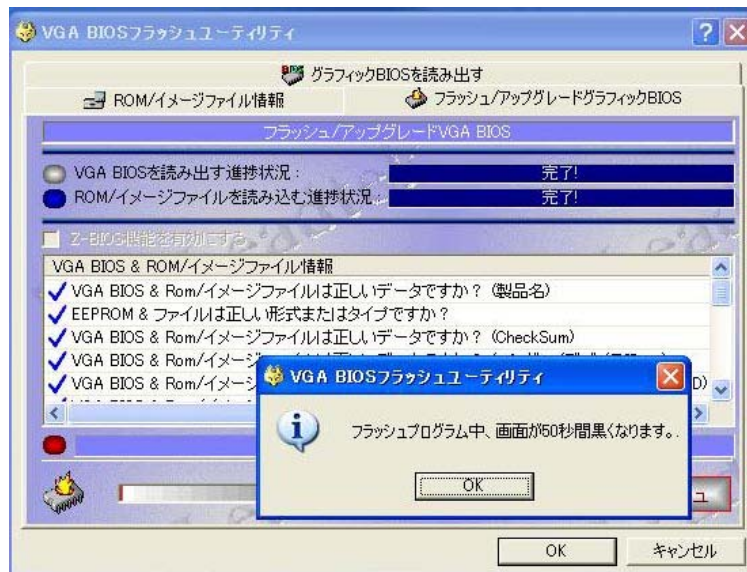

4. BIOS アップデートが終了すると、下記メッセージが表示されますので **OK** ボタンをクリックしてパソコンを再起動してください。

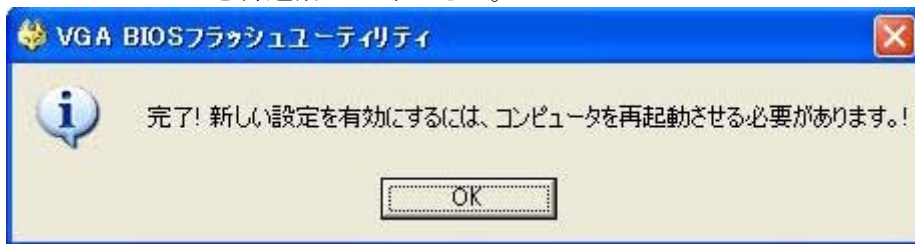

【DOS 環境下でのアップデート方法】

ご注意：

DOS でアップデートする場合は、DOS モードでパソコンを起動する必要があります。Windows での コマンドプロンプトでの DOS 環境下ではアップデートできませんのでご注意ください。

1. ご使用になられている VGA カード用の新しい BIOS を、弊社 WEB サイトよりダウンロードし、任意のフォルダに解凍してください。
2. DOS モードでパソコンを起動してください。
3. 新しい BIOS が保存されるフォルダに移動します。(下記 5. をご参考ください。)

 - 3.1. 入力コマンド > [ドライブ名]: **ENTER** キーを押します。
 - 3.2. 入力コマンド > cd ¥[フォルダ名] **ENTER** キーを押します。

4. 以下のコマンドを入力してください。(下記 5. をご参考ください。)

 - 4.1. WFFLASH [xxxx.rom ファイル名] **ENTER** キーを押します。
 - 4.2. **Y** キーを押すと、アップデートが開始されます。

5. 入力例：BIOS ファイルが C ドライブの BIOS フォルダに保存されていて、BIOS ファイル名が 『2974.rom』 の場合、DOS モードで起動後、以下の手順でコマンドを入力します。

```
A:¥>c:  
C:¥>cd BIOS  
C:¥BIOS>wfflash 2974.rom
```

Enter キーを押す

Enter キーを押す

Enter キーを押すと、アップデート画面が表示されます。
Y キーを押すとアップデートが開始されます。

6. アップデート終了後、[Programming is OK(0)] とメッセージが表示されますので、パソコンを再起動してください。